


# 使用说明书 USER MANUAL

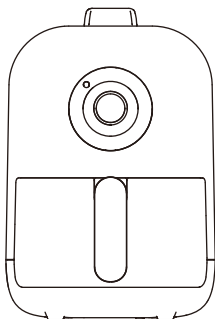

## AKD-101K 电烤炉

\*特别声明：本资料上所有内容均经过认真核对，如有印刷错漏和内容上的误解，本公司保留最终解释权。产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

# 目 录

|                   |   |
|-------------------|---|
| 一、使用安全说明 .....    | 2 |
| 二、安全注意事项 .....    | 3 |
| 三、部件示意图 .....     | 4 |
| 四、使用方法 .....      | 5 |
| 五、清洁与保养 .....     | 6 |
| 六、产品技术参数 .....    | 6 |
| 七、包装清单 .....      | 7 |
| 八、异常分析及处理 .....   | 7 |
| 九、电气原理图 .....     | 8 |
| 十、食品接触材料及部件 ..... | 8 |
| 十一、有害物质清单 .....   | 9 |

## 一、使用安全说明



警告

未按使用说明  
操作会有危险。



注意

违章操作可能损坏您  
的物品、财产、甚至会  
危害到您的人身安全。

- 使用时请详细阅读本手册操作指示，并妥善保管，以供日后参考。
- 请严格遵守以下标示，无视该标示或操作失误，都可能会造成重大事故或者他人伤害的发生。因此，请遵循以下指示。（此产品仅适用于家用）
- 如果电源线软线损坏，为了避免危险，必须由制造商或其维修部或类似的专职人员来更换。



注 意



使用本产品前，请详细  
阅读本说明书之各项说明。



使用的电源应是电压220V~，  
电流10A以上。



请勿将本产品用于超出其  
功能范围的用途。



切勿让儿童操作本产品。



当电源线，插头破损或功  
能失效时，请停止使用本  
产品。



请勿让电源线接触锋利边角  
或高温表面。



本产品必须放置在平稳  
可靠的工作台面上操作。



拔插头时请握住插头，请勿  
拉扯电源线。



请勿在户外使用。



请勿将本产品浸入水中或任  
何其它液体中。



为了确保安全，请勿擅自拆卸本产品。如有异常，请送至公司各地服务中心或经销处，由合格的维修人员予以检修。

## 二、安全注意事项

△ 警告：对可能导致人员危险、重伤、重大财产损失的风险要警惕；

△ 注意：对可能导致人员受伤或物品损害的风险要关注；

△ 警告：工作期间，严禁触摸产品高温表面、内部，以免烫伤。

△ 注意：

1、本产品不打算由儿童或有肢体、感官或精神能力缺陷的人使用。除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督和指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

2、本产品仅供家庭使用。任何商业用途、不当用途或未遵守本说明书使用引起的故障，本公司均不负任何责任，此等故障损坏不在保修之列。

3、严禁将产品用作食物加热以外的其他用途。

4、打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。

5、使用时必须将包装材料全部取下，否则产品在工作过程中会导致火灾、烧伤等。

6、确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。以防漏电，造成触电或火灾。

7、连接电源之前，请检查产品标示的电压是否与供电电源电压相符，以免损坏元器件或发生火灾。

8、必须单独使用10A或以上带接地的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。

9、请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。

10、请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。

11、请不要在有瓦斯泄漏和漏电的环境中使用本产品，否则会造成火灾和触电。

12、请勿在窗帘、壁橱等可燃材料下方或附近使用本产品，防止引起火灾。

13、切勿在无人照看的情况下让产品工作，以防烤焦食材引发火灾等危险。

14、第一次使用前请将炸鸡、烤盘取出放入碱性溶液中清洗，清洗好后放入电烤炉并预热10分钟以排除掉包装或运输过程中残留的异味。

15、开始使用前请保证配件干爽。

16、使用前请检查定时器是否在“0”的位置。


17、产品使用时，四周应留足够空间，与周边物体至少保持10cm距离，以防油烟污染家具，甚至引起火灾等危险。

18、开始使用时可能会有少量烟雾或轻微的异味发出，属正常现象。

19、本产品不得长时间空烧(不放任何食材)，建议不要连续使用超过2小时，以防发生自燃等造成伤害事故和财产损失。

- 20、使用过程中确保食物不要碰到发热管；请不要烤过大的食物，否则易导致冒烟、起火。
- 21、使用时严禁将任何纸质类、塑胶类等易燃材料置于电烤炉里，以免发生火灾危险。
- 22、请勿将玻璃器皿、密闭容器等易爆物品放置在电烤炉内加热，以免发生爆炸危险。
- 23、使用过程中，请不要将袋装、罐装或瓶装物品、棉纱布或易燃材料置于电烤炉上或覆盖电烤炉，以避免火灾、爆炸发生。
- 24、请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品，以防短路、自燃等危险。
- 25、产品在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿用手触摸或将脸部靠近，特别在抽出炸锅时应非常小心，可能会有热蒸汽从空气炸锅中涌出，以防烫伤。
- 26、使用完请先将计时器调到“0”位置，然后拔掉插头。
- 27、拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
- 28、请使用高温隔热物件取高温物品，以防烫伤。
- 29、使用完毕，请切断电源，待产品冷却后清洁腔体，以防残留的粉渣、油渍等在烘烤时冒烟或起火。
- 30、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 31、如产品发生故障或损坏，请停止使用，可以送到我公司的售后服务点维修，切勿自行修理，以免发生危险。
- 32、请勿用钢丝球清洗烤盘与外锅。

### 三、部件示意图

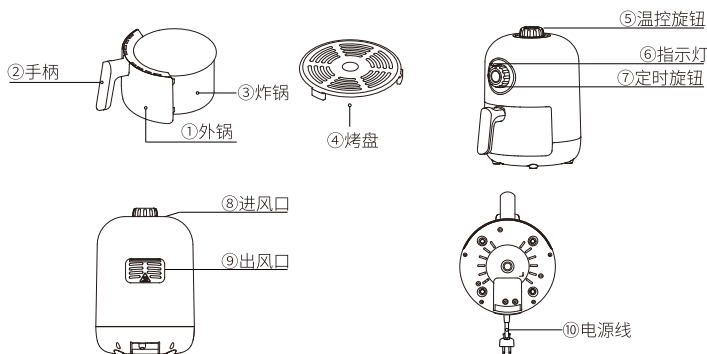

| 序号 | 名称    | 功能                     |
|----|-------|------------------------|
| 1  | 外锅    | 保护手部防止过热烫伤。            |
| 2  | 手柄    | 用于推放炸锅。                |
| 3  | 炸锅    | 用于放置烤盘。                |
| 4  | 烤盘    | 用于盛放食物，并放置在炸锅中。        |
| 5  | 加热指示灯 | 用于显示加热管加热情况，加热时指示灯亮。   |
| 6  | 温控旋钮  | 80°C-200°C温度调节。        |
| 7  | 定时旋钮  | 0-30分钟定时控制。            |
| 8  | 进风口   | 从进风口流入，从出风口流出，形成热空气循环。 |
| 9  | 出风口   | 从进风口流入，从出风口流出，形成热空气循环。 |
| 10 | 电源线   | 连体式电源线，接通电源。           |

提示：此说明书所有图示只为解释目的，其外观、功能和实物不一致时，请以实物为准。

## 四、使用方法

### 使用前:

先将烤盘放入炸锅内腔底部，把食物合理的放在烤盘上，保证食物的高度不超过炸锅MAX标识。将带有食物的炸锅推入空气炸锅中，直到听到“咔哒”声。根据食谱或个人喜好设置您想要的加热温度/时间，即可开始工作。

注：冷冻食物请解冻到常温后再进行烘烤。

### 温度调节:

将温控旋钮左右调节旋转到您想要的温度，温度可调节的范围为80°C到200°C。(如图一)

### 加热指示灯:


电烤炉处于工作过程中温度未达到设定值时，指示灯会亮，高于设定值时灯熄灭如此反复工作。(如图一)  
注意：电烤炉工作过程中，当腔内温度高于预设值时，加热管将停止加热。待腔内温度冷却至低于预设值时，加热管重新开始加热。如此反复循环保证腔体内温度维持为预设值。

### 定时旋钮设定:

- 1、0-30分钟定时旋钮，时间最多可以设定为30分钟。当设定到“0”档，电烤炉将处于断电状态。(如图二)
- 2、将定时旋钮顺时针旋转到想要的位置进行时间设定。同时，电源指示灯将点亮。当设定工作时间结束时，会有“叮”的一声。

### 电源指示灯:

电烤炉处于工作过程中时间未达到设定值时，指示灯会亮，当达到设定时间，会发出“叮”一声，关闭电源。(如图一)

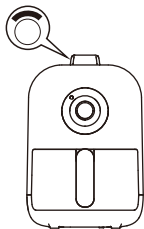

(图一)



(图二)

### 温馨提示：

- 1、烹饪过程中建议您常常检查食物状态，避免食物烤焦。
- 2、为使烹饪的效果更佳，建议使用前先预热5-10分钟。
- 3、产品处于工作状态时和工作结束后的一段时间内，外表面及出风口的温度较高，请勿用手直接触摸，以防烫伤。
- 4、产品工作时，请勿随意触摸、移动，以免造成危险。
- 5、取出炸锅后，将炸锅放置在耐高温桌面或支撑物上，用耐高温隔热件（筷子/夹子）将食物取出。

## 五、清洁与保养

- 1、清洁空气炸锅前，请先切断电源并拔掉插头，待空气炸锅完全冷却后再进行清洁。
- 2、如空气炸锅内存在油污，请用浸过中性清洁剂的柔软湿布进行炸锅、烤盘、侧壁及底部的擦拭。
- 3、湿布必须拧干，不可有滴水状态的湿布擦拭产品。
- 4、切勿将整个空气炸锅浸入水或其它液体中清洗，以免发生触电危险或功能故障。清洁完毕，待产品晾干后再放置于阴凉干燥处保存。
- 5、请勿用钢丝球清洗烤盘与外锅。

## 六、产品技术参数

|      |          |      |       |      |       |
|------|----------|------|-------|------|-------|
| 产品名称 | 电烤炉      | 额定容量 | 1L    | 额定频率 | 50Hz  |
| 产品型号 | ADK-101K | 额定电压 | 220V~ | 额定功率 | 1000W |

执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008

本产品已通过国家强制性3C认证

## 七、包装清单


| 名称  | 数量 | 名称 | 数量 | 名称  | 数量 | 名称 | 数量 |
|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
| 电烤炉 | 1  | 烤盘 | 1  | 说明书 | 1  | 炸锅 | 1  |

## 八、异常分析及处理

| 现象           | 原因                 | 处理方法                           |
|--------------|--------------------|--------------------------------|
| 产品不工作        | 电源未插。              | 将电源线插头插入接地插座中。                 |
|              | 没有旋转定时旋钮。          | 将定时旋钮转到所需烹饪时间。                 |
| 没有烤熟食物       | 烤盘中盛放过多食物。         | 若食材过多请分批放入烤盘中。                 |
|              | 设定的温度过低。           | 将温度控制旋钮设定到所需温度点。               |
|              | 烹饪时间过短。            | 加长烹饪时间。                        |
| 未将食物烤均匀      | 料理过程中未摇晃。          | 某些重叠或交错的食物在烹饪过程中可抽出炸锅适当摇晃。     |
| 烤出来的食物不脆     | 未使用传统油炸食材。         | 可采用适当的油炸小吃，若无油食材可适当的在其表面轻刷一层油。 |
| 不能顺利的将炸锅推入产品 | 烤盘中盛装过量的食材。        | 减少过量的食材。                       |
|              | 炸锅把手卡住炸锅。          | 正确安装插入炸锅。                      |
| 冒出白烟         | 正在烹饪油腻的食材。         | 烹饪油腻的食材，将有大量的烟冒出，属正常现象。        |
|              | 炸锅中还有残留上次烹饪后的油脂残渣。 | 请务必在每次烹饪完成后清洗炸锅。               |

## 九、电气原理图

机械式：

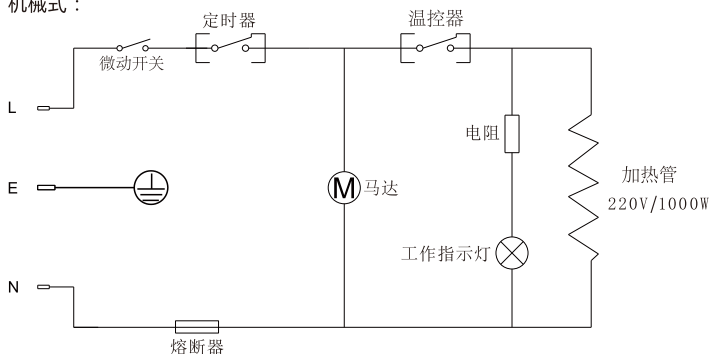

## 十、食品接触材料及部件

食品接触部件列表

| 型号       | 产品名称            | 材料                  | GB国家标准          |
|----------|-----------------|---------------------|-----------------|
| ADK-101K | 手柄螺丝            | 不锈钢<br>(06Cr19Ni10) | GB 4806.9-2016  |
|          | 空气炸锅<br>(内锅) 涂层 | 聚四氟乙烯               | GB 4806.10-2016 |
|          | 空气炸锅<br>(烤盘) 涂层 | 聚四氟乙烯               | GB 4806.10-2016 |
|          | 硅胶垫             | 硅胶                  | GB 4806.11-2016 |

## 十一、有害物质清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称                                                                                                                                   | 有毒有害物质或元素 |        |        |              |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
|                                                                                                                                        | 铅 (Pb)    | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 外壳                                                                                                                                     | O         | O      | O      | O            | O          | O            |
| 电机组件                                                                                                                                   | X         | O      | O      | X            | X          | X            |
| 外锅                                                                                                                                     | O         | O      | O      | O            | O          | O            |
| 烤盘                                                                                                                                     | O         | O      | O      | O            | O          | O            |
| 电源线组件                                                                                                                                  | X         | O      | X      | O            | X          | X            |
| 把手组件                                                                                                                                   | O         | O      | O      | O            | O          | O            |
| 内配线组件                                                                                                                                  | O         | O      | O      | O            | O          | O            |
| 电机罩                                                                                                                                    | O         | O      | O      | O            | O          | O            |
| 底座                                                                                                                                     | O         | O      | O      | O            | O          | O            |
| 底座外壳                                                                                                                                   | O         | O      | O      | O            | O          | O            |
| 上盖                                                                                                                                     | O         | O      | O      | O            | O          | O            |
| 温控器                                                                                                                                    | O         | O      | O      | O            | O          | O            |
| 定时器                                                                                                                                    | O         | O      | O      | O            | O          | O            |
| 发热管                                                                                                                                    | O         | O      | O      | O            | O          | O            |
| <p>本表格依据SJ/T 11364的规定编制</p> <p>O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。</p> <p>X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。</p> |           |        |        |              |            |              |

## 保修卡

尊敬的用户：

感谢您使用本公司产品，本公司将按照《消费者权益保护法》及"新三包"的有关规定，凭此保修卡及发票,竭诚为您提供下列服务：

- 1.本产品自购买之日起（以发票出具日期为准）整机保修一年。
- 2.保修有效期一律自开具发票日期起计算，特殊情况按照国家三包法相关办法处理保修条例。
- 3.属下列情况之一者，不属于保修范围，实行收费维修：
  - a.因使用维护保管不当造成损坏的；
  - b.非本公司特约维修服务部拆动造成损坏的；
  - c.因进水或跌落而造成的故障以及人为机械损坏；
  - d.无三包凭证及有效发票，或超过保修期的；
  - e.发票涂改或三包凭证型号与维修型号不符的；
  - f.因不可抗力造成损坏（如雷电、地震、火灾、水灾等）；
  - g.降价出售、处理品；
- 4.要求维修时，请与销售商联系。
- 5.保修卡只在国内有效，一机一卡，不做补发。

## 保修卡

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| 用户姓名： | 发票号：    | 购买日期： |
| 详细地址： |         | 电话：   |
| 送修日期  | 故障及维修记录 | 维修员   |
|       |         |       |
|       |         |       |

## 合格证

产品型号：详见机身铭牌

检验日期：\_\_\_\_\_

检验结果：\_\_\_\_\_

检验员代码：\_\_\_\_\_

### ASA家居有限公司授权

AUTHORIZED BY ASA HOME CO.,LTD

芬兰共和国赫尔辛基卡沙米卡杜44号

KASARMIKATU 44 00130 HELSINKI FINLAND

制造商：北欧阿萨（宁波）智能家居有限公司

地 址：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路568号

服务热线：400-030-1916

www.asa-home.com